Especificaciones

Es posible que algunas especificaciones no se apliquen a determinados modelos.

Receptor

Rango de frecuencia .....**C-101:** 579,100-594,100 MHz.
C-102: Canal A: 579,100-594,100 MHz / Canal B: 563,100-578,100 MHz

Canales seleccionables.....48 canales de frecuencia seleccionables.

Modo de modulación ..... pi/4 DQPSK
SNR 96dB
Sensibilidad ·····-96d Bm
Respuesta en frecuencia 30-20KHz
Intervalo de canal. 600kHz
T.H.D 0.03%
Impedancia de salida..... 600 ohmios
Fuente de alimentación 5V
Consumo de energía ·····<500mA

Transmisor de mano

Potencia de salida..... 1 0dBm
Respuesta en frecuencia..... 30hz - 20khz
Fuente de alimentación..... 3V (Pilas AA)

MANUAL DE USUARIO

HEVA


PRO AUDIO


C-101 C-102

Micrófono inalámbrico

UHF

Receptor Las imágenes anteriores son solo de referencia; el producto real puede variar.

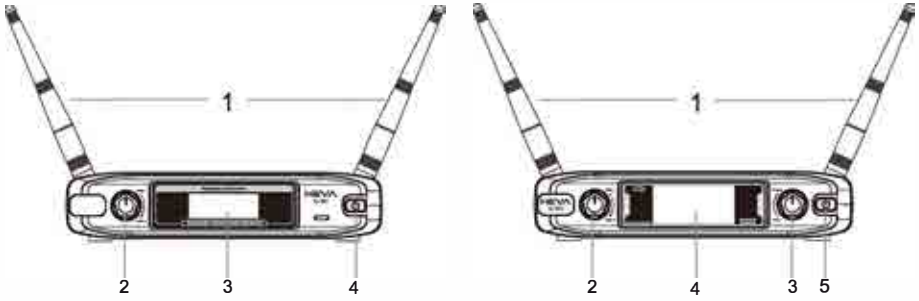


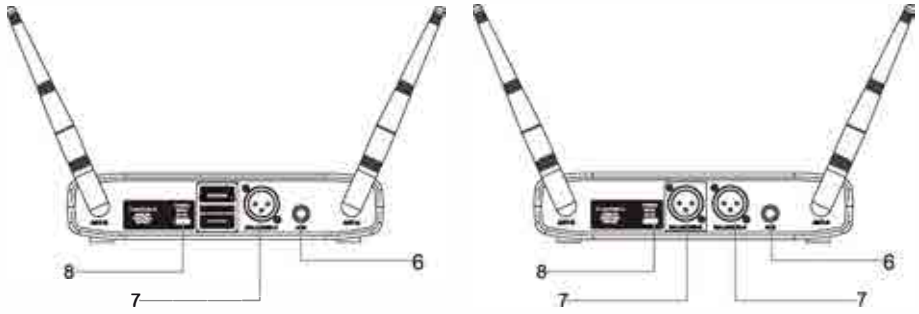

1. Antena
2. VOL. A
3. VOL. B
4. Pantalla LCD
5. Interruptor de encendido
6. Conector de salida de audio de 1/4"
7. Conector de salida de audio XLR
8. Puerto de carga

UHF Micrófono inalámbrico


Transmisor de mano

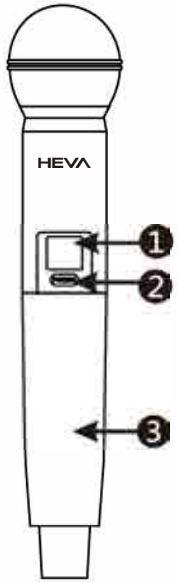

1. Pantalla LED
2. Interruptor de encendido
3. Tapa de la batería

Sincronización del receptor y el transmisor (aplicable solo a ciertos modelos)

1. Asegúrese de que el receptor esté apagado.
2. En el transmisor, mantenga presionados simultáneamente el **botón de ajuste de frecuencia** y el **interruptor de encendido** hasta que la pantalla parpadee.
3. Encienda el receptor; el indicador de RF parpadeará automáticamente.
4. Nota: En el caso de receptores con pantalla LED, encienda el receptor y espere entre 3 y 5 segundos.
5. Vuelva al transmisor y presione nuevamente el **botón de ajuste de frecuencia**.
6. La sincronización se habrá realizado correctamente si el indicador de RF permanece encendido o si la pantalla LED muestra la frecuencia correspondiente. De lo contrario, repita los pasos del 1 al 5.

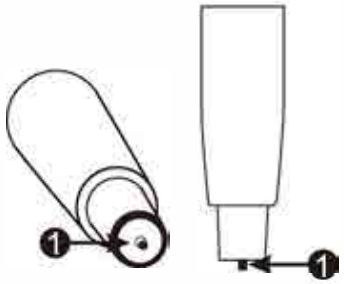

1. Botón de cambio de frecuencia